# Hier beginnen



Lesen Sie diese Installationsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden, um es richtig einzurichten und zu installieren.



WARNUNG

Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.


## **WICHTIG**

Schliessen Sie das USB-Kabel noch NICHT an (falls Sie ein USB-Kabel verwenden).





## Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

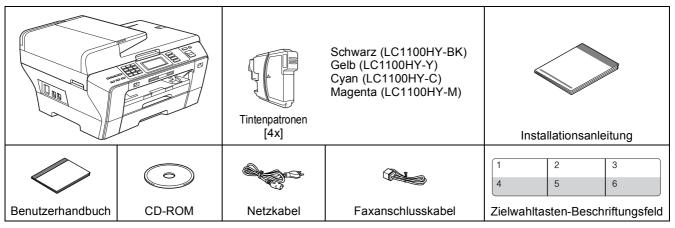

## **MARNUNG**

Zur Verpackung Ihres Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern.

- Entfernen Sie das Schutzband und die Folie, mit denen das Gerät verpackt ist. Achten Sie darauf, dass Sie auch die Folie vom Touchscreen entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten geliefert wurden.



- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Das Datenkabel ist kein standardmässiges Zubehör. Kaufen Sie das passende Datenkabel für die Anschlussart, die Sie verwenden möchten (USB oder Netzwerk).

#### IISR<sub>-</sub>Kahel

Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

#### Netzwerkkabel


Verwenden Sie ein Netzwerkkabel für ein 10/100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through Kategorie 5 (oder höher), twisted pair).

# A4-Normalpapier einlegen

Ziehen Sie Papierkassette 1 (die obere Kassette) 1 ganz aus dem Gerät.




Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette 1.

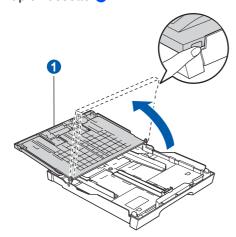

Halten Sie den Hebel der Papierführung jeweils gedrückt und verschieben Sie mit beiden Händen vorsichtig die seitlichen Papierführungen 1 und dann die Papierlängen-Führung 2 entsprechend dem Papierformat, das Sie in die Kassette einlegen möchten.


Vergewissern Sie sich, dass die dreieckigen Markierungen 3 der seitlichen Papierführungen 1 und der Papierlängen-Führung 2 mit den Markierungen für das verwendete Papierformat ausgerichtet sind.

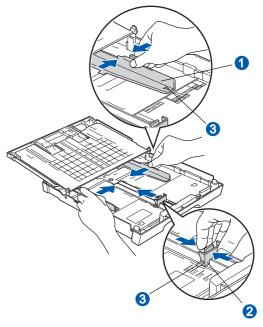


- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.
- Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten in Papierkassette 1 ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

### **WICHTIG**

Schieben Sie das Papier NICHT zu weit vor.

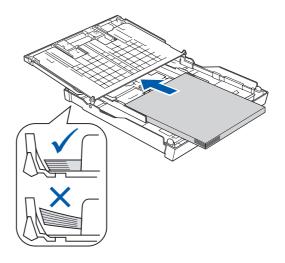

- Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten berühren.
- Schliessen Sie die Abdeckung der Papierkassette. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt und die Markierung für die maximale Stapelhöhe 1 nicht überschreitet.

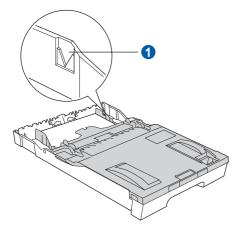

Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.



Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage 1 heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie die Papierstütze 2 aus.



Hinweis


Informationen zur Zufuhr 2 finden Sie unter "Papier in Zufuhr 2 einlegen" in Kapitel 2 des Benutzerhandbuches.

## Netz- und Faxanschlusskabel anschliessen

### **WICHTIG**

Schliessen Sie das USB-Kabel noch NICHT an (falls Sie ein USB-Kabel verwenden).


Schliessen Sie das Netzkabel an.

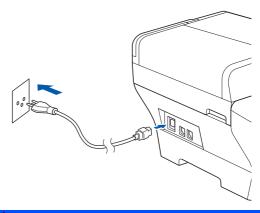

### WARNUNG

Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden.

Schliessen Sie das Faxanschlusskabel an. Schliessen Sie das eine Ende an die mit **LINE** beschriftete Buchse des Gerätes und das andere an die Telefonsteckdose an.

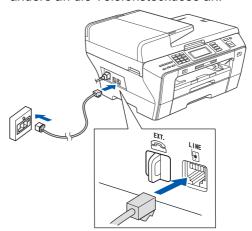

### WARNUNG

Das Gerät wird über den Netzanschluss geerdet. Deshalb sollten Sie zum Schutz vor Spannungsspitzen über die Telefonleitung zuerst die Stromversorgung und dann den Faxanschluss herstellen. Aus demselben Grund sollten Sie vor dem Verstellen oder dem Transportieren des Gerätes stets zuerst den Faxanschluss lösen, bevor Sie den Netzstecker ziehen.


### **WICHTIG**

Das Faxanschlusskabel MUSS an die mit LINE beschriftete Buchse des Gerätes angeschlossen werden.



### Hinweis


Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schliessen Sie es wie unten gezeigt an.

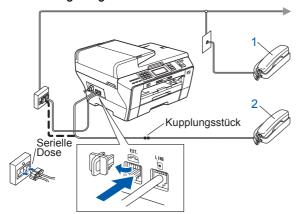

- 1 Externes paralleles Telefon
- Externes Telefon



Wenn Sie an derselben Leitung auch einen externen Anrufbeantworter verwenden möchten, schliessen Sie diesen wie unten gezeigt an.

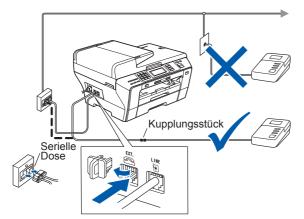



Zur Verwendung eines externen Anrufbeantworters stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus TAD: Anrufbeantw. ein. Siehe "Empfangsmodus wählen" auf Seite 7. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Externen Anrufbeantworter anschliessen" in Kapitel 7 des Benutzerhandbuches.

# Tintenpatronen installieren

## **WARNUNG**

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Display zeigt:



Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung 1.




Entfernen Sie den grünen Transportschutz 1.

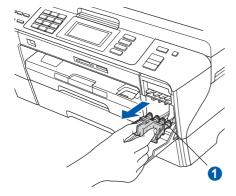




Werfen Sie den grünen Transportschutz nicht weg. Sie benötigen ihn für einen Transport des Gerätes.


- Packen Sie die Tintenpatrone aus.
- Drehen Sie den grünen Knopf an der gelben Schutzabdeckung im Uhrzeigersinn, bis sich das Vakuumsiegel hörbar öffnet, und entfernen Sie dann die Abdeckung 1.

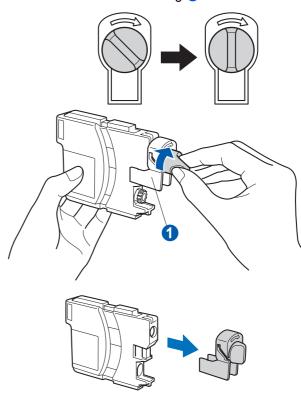


Achten Sie darauf, dass die Farben von Befestigungshebel 1 und Patrone 2 übereinstimmen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

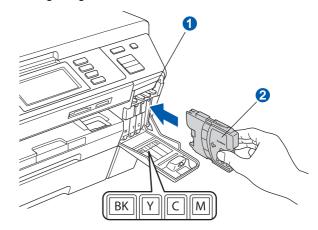

Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein.

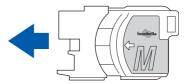

Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig in ihre Position, bis sie hörbar einrastet. Nachdem alle Tintenpatronen eingesetzt sind, schliessen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.

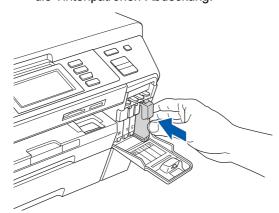



Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten. Dieser Vorgang dauert ungefähr 4 Minuten. Schalten Sie das Gerät nicht aus.


# 5

## Druckqualität prüfen

### **WICHTIG**


Vergewissern Sie sich, dass zur Inbetriebnahme des Gerätes Papier in die obere Zufuhr eingelegt wird.

Wenn die Vorbereitung des Gerätes abgeschlossen ist, zeigt das Display die Meldung:

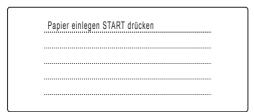

Drücken Sie Colour Start.

Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke 1 auf der Testseite (schwarz/gelb/cyan/magenta).

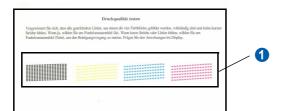

Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie Ja, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.

<Schwarz> <Farbe>
OK OK

Falls einige Striche fehlen, drücken Sie Nein und gehen Sie zu Schritt **d**.

<Schwarz> <Farbe>
Schlecht Schlecht



Sie werden nacheinander gefragt, ob die Druckqualität der schwarzen und der farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie Ja oder Nein.



Nachdem Sie Ja oder Nein für Schwarz und Farbe eingegeben haben, zeigt das Display:



- Drücken Sie **Colour Start**, um den Reinigungsvorgang zu starten.
- Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie Colour Start.

  Das Gerät druckt nochmals die Testseite aus.

  Gehen Sie wieder wie ab **b** beschrieben vor.



## Displaysprache wählen

Sie können die Sprache für die Displayanzeigen wählen.


- Drücken Sie MENÜ.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme zu wählen.
- C Drücken Sie Inbetriebnahme.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Displaysprache zu wählen.
- **Orücken Sie** Displaysprache.
- Drücken Sie auf Ihre Sprache.
- Drücken Sie Stop/Exit.

# 7

## Empfangsmodus wählen

Es kann zwischen vier verschiedenen Empfangsmodi gewählt werden: Nur Fax, Fax/Tel, Manuell und TAD: Anrufbeantw.

Möchten Sie ein externes Telefon oder einen externen Anrufbeantworter verwenden?

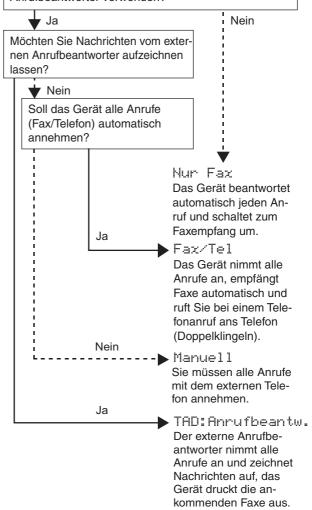

- **Drücken Sie** MENÜ.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Inbetriebnahme angezeigt wird.
- C Drücken Sie Inbetriebnahme.
- **Drücken Sie** Empfangsmodus.
- Drücken Sie Nur Fax, Fax/Tel,
  TAD: Anrufbeantw. oder Manuell.
- f Drücken Sie Stop/Exit.
  - Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Empfangsmodi verwenden" in Kapitel 6 im Benutzerhandbuch.

# LCD-Kontrast einstellen (soweit erforderlich)

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie die Kontrasteinstellung ändern.

- **Orücken Sie** MENÜ.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Geräteeinstell angezeigt wird.
- C Drücken Sie Geräteeinstell.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis LCD-Einstell. angezeigt wird.
- CD-Einstell.
- **Drücken Sie** LCD-Kontrast.
- Drücken Sie Hell, Normal oder Dunkel.
- Drücken Sie Stop/Exit.



Sie können den Winkel des Displays verstellen, indem Sie es anheben.

# 9

# Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und sofern die Absenderkennung programmiert ist - auf jedes versendete Fax gedruckt.

- ☐ Drücken Sie MENÜ.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Inbetriebnahme angezeigt wird.
- C Drücken Sie Inbetriebnahme.
- Drücken Sie Datum/Uhrzeit.
- Geben Sie die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl über den Touchscreen ein und drücken Sie dann OK.



(Zum Beispiel: 0 9 für 2009)

- Geben Sie ebenso den Monat und den Tag, sowie die Stunden und Minuten im 24-Stunden-Format ein.
- Orücken Sie Stop/Exit.

# Absenderkennung eingeben

Speichern Sie die Faxnummer und Ihren Namen, damit sie auf die gesendeten Faxe gedruckt werden.

- **Drücken Sie** MENÜ.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Inbetriebnahme angezeigt wird.
- C Drücken Sie Inbetriebnahme.
- Orücken Sie Abs.-Kennung.
- Geben Sie Ihre Faxnummer über den
  Touchscreen ein (bis zu 20 Stellen) und
  drücken Sie dann ok. Um zum Beispiel die
  Landesvorwahl für die Schweiz "+41"
  einzugeben, drücken Sie 40, bis + erscheint,
  und dann +. Drücken Sie 40, bis Zahlen
  angezeigt werden, und drücken Sie dann 4, 1
  und geben Sie den Rest der Nummer ein.
- Geben Sie Ihren Namen über den Touchscreen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann OK.



- Um Ziffern oder Sonderzeichen einzugeben, drücken Sie mehrmals Alle, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Um einen Buchstaben einzugeben, der auf derselben Schaltfläche wie der vorherige liegt, drücken Sie ▶, um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- Um Zeichen zu löschen, bewegen Sie den Cursor mit ◀ oder ▶ zum falschen Zeichen und drücken Sie dann 図.
- Drücken Sie Stop/Exit.



Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stop/Exit**, um zu **a** zurückzukehren.



Weitere Informationen finden Sie unter "Texteingabe" in Anhang C des Benutzerhandbuches.



## Sendebericht

Ihr Brother-Gerät kann einen Sendebericht ausgeben, der Ihnen bestätigt, dass ein Fax gesendet wurde. Im Sendebericht werden der Name oder die Faxnummer des Empfängers, Datum, Uhrzeit und Dauer der Übertragung, die Anzahl der gesendeten Seiten und das Resultat der Übertragung festgehalten. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, lesen Sie "Berichte und Listen ausdrucken"; in Kapitel 9 des Benutzerhandbuches.

# Wahlverfahren einstellen (Ton-/Pulswahl)

Werkseitig ist das modernere Tonwahlverfahren (MFV) eingestellt. Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, müssen Sie hier die entsprechende Einstellung wählen.

- **Orücken Sie** MENÜ.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Inbetriebnahme angezeigt wird.
- C Drücken Sie Inbetriebnahme.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Ton-/Pulswahl angezeigt wird.
- Drücken Sie Ton-/Pulswahl.
- f Drücken Sie Pulswahl (oder Tonwahl).
- Orücken Sie Stop/Exit.

# 13

## **Anschlussart einstellen**

Wenn Sie Ihr Gerät an einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage anschliessen, müssen Sie die Anschlussart wie folgt entsprechend einstellen.


- **Orücken Sie** MENÜ.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Inbetriebnahme angezeigt wird.
- C Drücken Sie Inbetriebnahme.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Anschlussart angezeigt wird.
- C Drücken Sie Anschlussart.
- Drücken Sie Normal, Nebenstelle oder ISDN.
- Orücken Sie Stop/Exit.

### Nebenstelle und Amtsholung

Ihr Gerät ist werkseitig für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (Normal). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Es unterstützt die Flash-Funktion, die in den meisten Telefonanlagen zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden verwendet wird. Drücken Sie dazu die Taste **R**.


USB




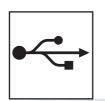

# **USB-Kabel**


Windows<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 12 Macintosh<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 16

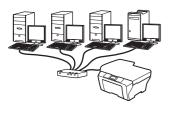

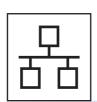

# **Verkabeltes Netzwerk**

Windows<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 19 Macintosh<sup>®</sup>, gehen Sie zu Seite 24

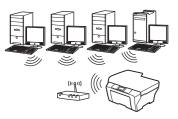



## Wireless-Netzwerk

Windows® und Macintosh® Lesen Sie auf Seite 28 weiter.

## USB-Anschluss (für Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista<sup>®</sup>)


# 15

## Vor der Installation

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

### **WICHTIG**

- Schliessen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.
- Schliessen Sie alle Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Die Bildschirm-Abbildungen können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista®. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes. Falls das Gerät bereits mit einem Datenkabel an den Computer angeschlossen ist, ziehen Sie dieses ab.

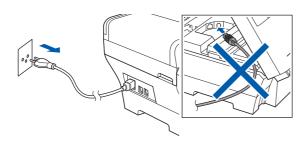

# MFL-Pro Suite installieren

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.





Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz** (**Computer**) auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Erstinstallation**.



C Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.






## Hinweis

 Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf OK und starten Sie Ihren Computer neu.



- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schliessen oder indem Sie auf die Datei start.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit b fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Windows Vista<sup>®</sup>: Wenn das Fenster für die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf Zulassen.

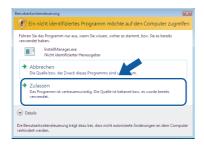

Wenn die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™
PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf
Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung
akzeptieren.



Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™
11SE wird nun automatisch gestartet. Danach
beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.


Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.



Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.

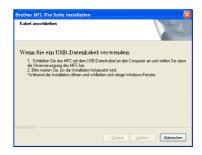





## **USB-Kabel anschliessen**

### **WICHTIG**


- Schliessen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- Schliessen Sie das Gerät direkt am Computer an.
- Heben Sie den Gehäusedeckel an und klappen Sie ihn auf.

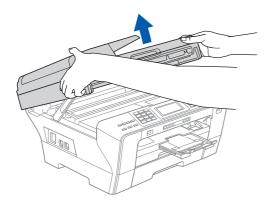

- Ziehen Sie den Aufkleber vom USB-Anschluss ab.
- Schliessen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss ( ) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes rechts.

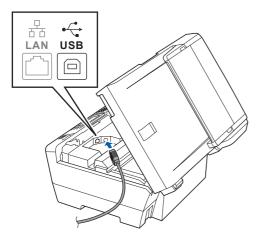


Führen Sie das USB-Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schliessen Sie es dann am Computer an.

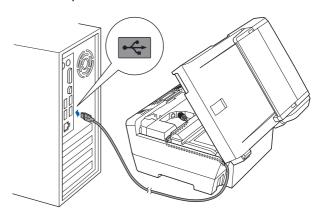

### **WICHTIG**

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schliessen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

Fassen Sie den Gehäusedeckel an den Griffmulden auf beiden Seiten und schliessen Sie ihn vorsichtig.

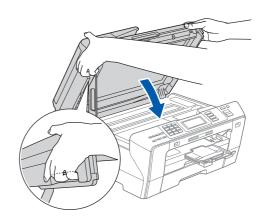

## **♦ WARNUNG**

Achten Sie darauf, dass Sie sich die Finger nicht unter dem Gehäusedeckel einklemmen. Verwenden Sie beim Öffnen und Schliessen des Gehäusedeckels immer die Griffmulden an beiden Seiten.






## Netzkabel anschliessen

Schliessen Sie das Netzkabel an. Die Installation wird fortgesetzt.

Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

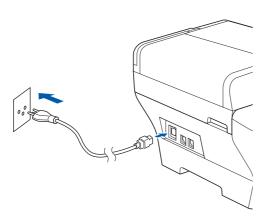

### **WICHTIG**

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



Wenn unter Windows Vista<sup>®</sup> der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschliessen.



Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



# Fertig stellen und neu starten

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.





Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die Installationsprüfung unter Start/ Alle Programme/Brother/MFC-XXXX (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).



Die Installation ist nun abgeschlossen.

## Gehen Sie jetzt zu

Um mit der Installation von zusätzlichen Anwendungen fortzufahren, gehen Sie zu Seite 41.

# USB-Anschluss (für Mac OS® X 10.2.4 oder höher)

# 15

## Vor der Installation

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh<sup>®</sup> eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

#### **WICHTIG**


- Wenn Sie Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.0 bis 10.2.3 verwenden, sollten Sie Ihr System auf Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 oder höher aktualisieren.
   (Neueste Informationen zu Mac OS<sup>®</sup> X finden Sie unter <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>)
- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.

# 16

## **USB-Kabel anschliessen**


## **WICHTIG**

- Schliessen Sie das Gerät NICHT am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.
- Schliessen Sie das Gerät direkt am Macintosh<sup>®</sup> an.
- Heben Sie den Gehäusedeckel an und klappen Sie ihn auf.

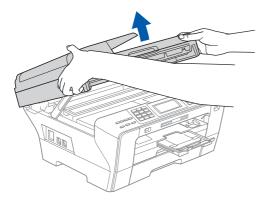


Ziehen Sie den Aufkleber vom USB-Anschluss ab.

Schliessen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss ( ) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes rechts.

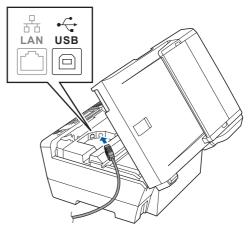


Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig - wie gezeigt - durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schliessen Sie es dann am Macintosh® an.

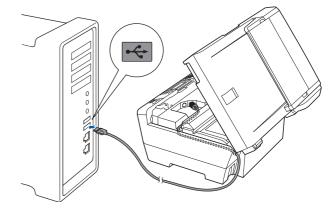

### **WICHTIG**

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schliessen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

Fassen Sie den Gehäusedeckel an den Griffmulden auf beiden Seiten und schliessen Sie ihn vorsichtig.

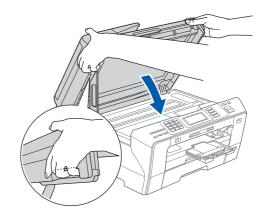



## **♦** WARNUNG


Achten Sie darauf, dass Sie sich die Finger nicht unter dem Gehäusedeckel einklemmen. Verwenden Sie immer die Griffmulden an beiden Seiten beim Öffnen und Schliessen des Gehäusedeckels.



Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



Doppelklicken Sie auf das Symbol **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.

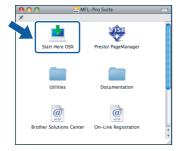

Wählen Sie Lokaler Anschluss und klicken Sie auf Weiter. Die Installation wird fortgesetzt.





Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschliessen. Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- Für Mac OS® X 10.3.x oder höher: Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.
  Gehen Sie zu Schritt 18 auf Seite 18.
- Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Wählen Sie **USB**.



Wählen Sie XXX-XXXX (XXX-XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf Hinzufügen.



Klicken Sie auf Print Center und dann auf Print Center beenden.




Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.
Gehen Sie zu Schritt **18** auf Seite 18.

# Presto! PageManager installieren

Presto! PageManager enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Presto!
PageManager und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

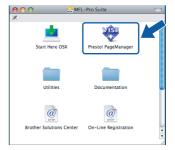

Für Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 bis 10.3.8: Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**, um die Software von der Brother Solutions Center Website herunterzuladen.





Die Installation ist nun abgeschlossen.

## Verkabelter Netzwerkanschluss (für Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista<sup>®</sup>)

## Vor der Installation

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.


### **WICHTIG**

- · Schliessen Sie alle Anwendungen.
- · Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Die Bildschirm-Abbildungen können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista<sup>®</sup>. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

# **WICHTIG**


Wenn Sie eine andere Personal Firewall als die Windows<sup>®</sup>-Firewall, Anti-Spy- oder Antivirus-Software verwenden. deaktivieren Sie diese vor der Installation vorübergehend.

b Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

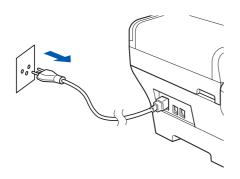


# Netzwerkkabel anschliessen

Heben Sie den Gehäusedeckel an und klappen Sie ihn auf.

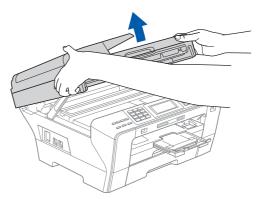


b Schliessen Sie das Netzwerkkabel am LAN-Anschluss (器) des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes links.

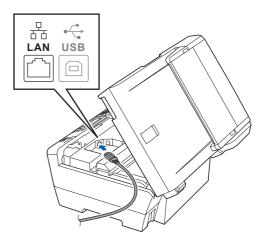



Führen Sie das Netzwerkkabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes und schliessen Sie es dann an Ihrem Netzwerk an.

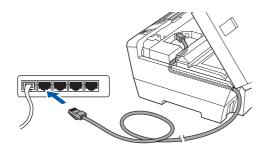




Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzwerkkabel anschliessen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

#### **WICHTIG**

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schliessen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

Fassen Sie den Gehäusedeckel an den Griffmulden auf beiden Seiten und schliessen Sie ihn vorsichtig.

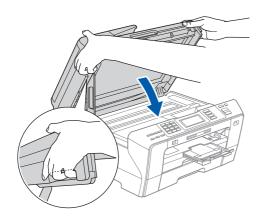


## **WARNUNG**

Achten Sie darauf, dass Sie sich die Finger nicht unter dem Gehäusedeckel einklemmen. Verwenden Sie immer die Griffmulden an beiden Seiten beim Öffnen und Schliessen des Gehäusedeckels.

# 17

## Netzkabel anschliessen

Schliessen Sie das Netzkabel an.

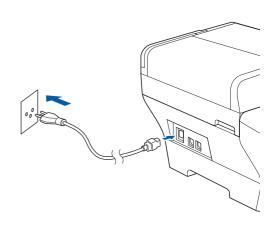

#### **WICHTIG**

Wenn Sie das Gerät zuvor für ein Wireless-Netzwerk eingerichtet haben und es nun für ein verkabeltes Netzwerk einrichten möchten, stellen Sie sicher, dass am Gerät im Menü Netzwerk I/F die Einstellung LAN (Kabel) gewählt ist. Dadurch wird der Wireless-Anschluss deaktiviert.

Drücken Sie an Ihrem Gerät MENÜ.

Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Netzwerk angezeigt wird, und drücken Sie dann Netzwerk.

Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Netzwerk I/F angezeigt wird.

Drücken Sie Netzwerk I/F.


Drücken Sie LAN (Kabel).

Drücken Sie Stop/Exit.

Macintosh®



Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.

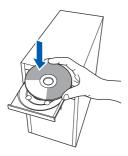

## M Hinweis

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz** (Computer) auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf start.exe.

Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf Erstinstallation.



C Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.




## **Hinweis**

 Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf OK und starten Sie Ihren Computer neu.



- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schliessen oder indem Sie auf die Datei start.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit b fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Windows Vista<sup>®</sup>: Wenn das Fenster für die **Benutzerkontensteuerung** angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.

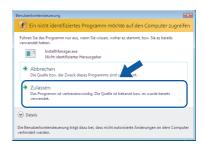

Wenn die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



- Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™
  11SE wird nun automatisch gestartet. Danach
  beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.
- Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.








Wählen Sie Verkabelte Netzwerkverbindung und klicken Sie dann auf Weiter.



Für Windows® XP SP2/Windows Vista®: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen.(empfohlen) und klicken Sie auf Weiter.



Wenn Sie eine andere als die Windows<sup>®</sup>-Firewall verwenden oder wenn die Windows<sup>®</sup>-Firewall ausgeschaltet ist, erscheint eventuell dieser Bildschirm.

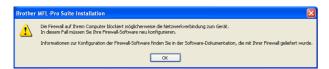

Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Firewall-Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

## Hinweis

 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf Weiter.

Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.



Falls für Ihr Gerät APIPA im Feld IP-Adresse angezeigt wird, klicken Sie auf IP-Adresse konfigurieren und geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

• Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



Klicken Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld **IP-Adresse konfigurieren**erscheint. Geben Sie eine im Netzwerk gültige
IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.


#### **WICHTIG**

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



## 🛮 🗷 Hinweis

Wenn unter Windows Vista® der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Installieren. um die Installation vollständig abzuschliessen.

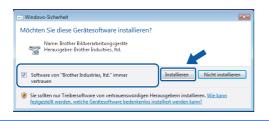

Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



# Fertig stellen und neu starten

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.





Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die Installationsprüfung unter Start/ Alle Programme/Brother/MFC-XXXX (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

## MFL-Pro Suite auf weiteren Computern installieren (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt 18 auf Seite 21. Lesen Sie auch Schritt 15 - a auf Seite 19, bevor Sie mit der Installation beginnen.



Mit dem Kauf des Gerätes haben Sie eine Lizenz für 2 Benutzer erworben.

Diese Lizenz beinhaltet die Installation der MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf bis zu 2 PCs im Netzwerk. Wenn Sie ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf mehr als 2 PCs installieren möchten, müssen Sie die Lizenz NL-5 für 5 zusätzliche Benutzer kaufen. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.



Die Installation ist nun abgeschlossen.

### Gehen Sie jetzt zu

Um mit der Installation von zusätzlichen Anwendungen fortzufahren, gehen Sie zu Seite 41.



# Verkabelter Netzwerkanschluss (für Mac OS® X 10.2.4 oder höher)



## Vor der Installation


Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh<sup>®</sup> eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

### **WICHTIG**


- Wenn Sie Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.0 bis 10.2.3 verwenden, sollten Sie Ihr System auf Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 oder höher aktualisieren.
   (Neueste Informationen zu Mac OS<sup>®</sup> X finden Sie unter <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>)
- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Wenn Sie das Gerät zuvor für ein WirelessNetzwerk eingerichtet haben und es nun für
  ein verkabeltes Netzwerk einrichten
  möchten, stellen Sie sicher, dass am Gerät
  im Menü Netzwerk I/F die Einstellung
  LAN (Kabel) gewählt ist. Dadurch wird der
  Wireless-Anschluss deaktiviert. Drücken
  Sie an Ihrem Gerät MENÜ.
  Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Netzwerk
  angezeigt wird, und drücken Sie dann
  Netzwerk.

Drücken Sie Netzwerk I/F. Drücken Sie LAN (Kabel). Drücken Sie Stop/Exit. Netzwerkkabel anschliessen

Heben Sie den Gehäusedeckel an und klappen Sie ihn auf.

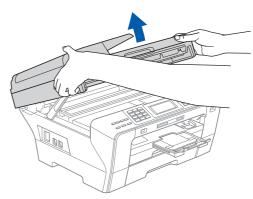

Schliessen Sie das Netzwerkkabel am LAN-Anschluss ( ) des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes links.

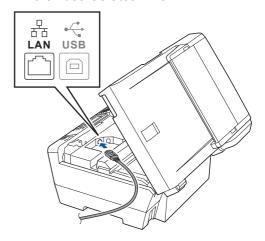

# Verkabeltes Netzwerk

Führen Sie das Netzwerkkabel - wie gezeigt vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes und schliessen Sie es dann an Ihrem Netzwerk an.




#### **WICHTIG**

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schliessen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.



Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzwerkkabel anschliessen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

d Fassen Sie den Gehäusedeckel an den Griffmulden auf beiden Seiten und schliessen Sie ihn vorsichtig.

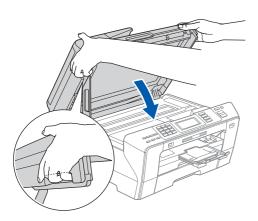

### WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Sie sich die Finger nicht unter dem Gehäusedeckel einklemmen.


Verwenden Sie immer die Griffmulden an beiden Seiten beim Öffnen und Schliessen des Gehäusedeckels.



Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



b Doppelklicken Sie auf das Symbol Start Here OSX, um mit der Installation zu beginnen.

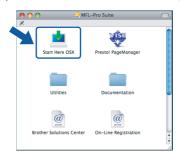

C Wählen Sie Verkabelte Netzwerkverbindung (Ethernet) und klicken Sie auf Weiter. Die Installation wird fortgesetzt.



## M Hinweis

Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf Neustart, um die Installation abzuschliessen.

Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:





# **Verkabeltes Netzwerk**

# Macintosh<sup>®</sup>



 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf OK. Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht. Gehen Sie zu e.



 Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf OK.



Geben Sie für Ihren Macintosh<sup>®</sup> unter **Computername** einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie zu **e**.



- Um die Scan-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren aktivieren.
- Der von Ihnen festgelegte Name wird nach Drücken der Scan-Taste und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Gerätes angezeigt. (Mehr Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)
- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



Für Mac OS<sup>®</sup> X 10.3.x oder höher: Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.

Gehen Sie zu Schritt 18 auf Seite 27.

Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Wählen Sie die unten gezeigte Option.



Wählen Sie XXX-XXXX (XXX-XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf Hinzufügen.



Klicken Sie auf Print Center und dann auf Print Center beenden.





OK!


Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen.

Gehen Sie zu Schritt 18 auf Seite 27.

# Presto! PageManager installieren

Presto! PageManager enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Presto! PageManager und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

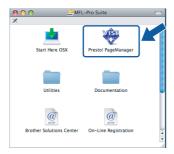

Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.8: Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Weiter, um die Software von der Brother Solutions Center Website herunterzuladen.



MFL-Pro Suite auf weiteren Computern installieren (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt 17 auf Seite 25. Lesen Sie auch Schritt 15 - a auf Seite 24, bevor Sie mit der Installation beginnen.



Die Installation ist nun abgeschlossen.

### Wireless-Installation

# **15**

## Vor der Installation

Zunächst **müssen** Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Gerätes für die Kommunikation mit dem Router/Access Point konfigurieren. Danach haben Computer im Netzwerk Zugriff auf das Gerät. Um das Gerät mit einem dieser Computer nutzen zu können, müssen Sie die Treiber und Software installieren. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Wireless-Konfiguration und -Installation.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie das Brother-Gerät möglichst nah am Access Point (Router) des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Grosse Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Obwohl das Brother MFC-6890CDW sowohl in einem Wireless-Netzwerk als auch in einem verkabelten Netzwerk verwendet werden kann, können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden.

#### **WICHTIG**

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes zuvor schon einmal konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können.

Drücken Sie an Ihrem Gerät MENÜ. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Netzwerk angezeigt wird, und drücken Sie dann Netzwerk.

Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Werkseinstell. angezeigt wird und drücken Sie dann Werkseinstell. Drücken Sie Ja zur Bestätigung. Halten Sie Ja zur nochmaligen Bestätigung 2 Sekunden lang gedrückt.




Die folgende Anleitung ist für den Infrastruktur-Modus vorgesehen.

Wenn Sie Ihr Gerät in einer anderen Wireless-Umgebung betreiben möchten, finden Sie ausführliche Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Sie können das Netzwerkhandbuch wie folgt ansehen:

- 1 Schalten Sie Ihren Computer ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Für Windows®:
- 2 Wählen Sie Ihr Modell und die Sprache. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint.
- 3 Klicken Sie auf **Dokumentation** und dann auf **HTML-Dokumente**. Für Macintosh<sup>®</sup>:
- 2 Doppelklicken Sie auf **Documentation** und doppelklicken Sie dann auf den Ordner für Ihre Sprache.
- 3 Doppelklicken Sie auf top.html.

#### Infrastruktur-Modus

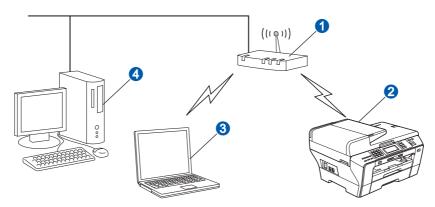

- Router/Access Point
- Wireless-Gerät (Ihr Gerät)
- 3 Mit dem Access Point verbundener wireless-fähiger Computer
- Mit dem Access Point verbundener verkabelter Computer





## Netzwerkumgebung überprüfen (Infrastruktur-Modus)

Im Folgenden werden zwei Verfahren zur Installation Ihres Brother-Gerätes in einem Wireless-Netzwerk beschrieben. Beide Verfahren eignen sich für eine Netzwerkumgebung im Infrastruktur-Modus mit einem WLAN-Router/Access Point, der DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet. Wählen Sie eine Konfigurationsmethode und folgen Sie den Anweisungen auf der angegebenen Seite.

Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point kein SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup™ oder AOSS™ unterstützt, **notieren Sie sich die Wireless-Einstellungen** Ihres Access Points/WLAN-Routers im folgenden Bereich.

#### **WICHTIG**

Wenn Sie über diese Informationen (Netzwerkname (SSID ESSID), WEP-Key oder WPApassphrase) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren. Lesen Sie die Dokumentation Ihres Access Points oder WLAN-Routers, bzw. wenden Sie sich an den Hersteller des Routers oder an Ihren Systemadministrator.

Bezeichnung	Beispiel	Notieren Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen
Kommunikationsmodus: (Infrastruktur)	Infrastruktur	
Netzwerkname: (SSID, ESSID)	HELLO	
Authentifizierungsmethode: (Open System, Shared key, WPA-PSK <sup>1</sup> , WPA2-PSK <sup>1</sup> )	WPA2-PSK	
Verschlüsselungsmodus: (Kein, WEP, TKIP, AES)	AES	
Netzwerkschlüssel: (Key (Schlüssel), WEP-Key <sup>2</sup> , Passphrase)	12345678	

WPA/WPA2-PSK ist ein Wi-Fi Protected Access™ Pre-Shared-Schlüssel (vorher vereinbarter Schlüssel), der es dem Brother Wireless-Gerät ermöglicht, Verbindung zu Access Points aufzunehmen, die TKIP- und AES-Verschlüsselung (WPA-Personal) verwenden. WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) verwendet einen Pre-Shared-Schlüssel (PSK) von 8 oder mehr Zeichen und höchstens 63 Zeichen Länge.

Zum Beispiel:

64 Bit (ASCII): Verwendet 5 Textzeichen, z. B. "Hallo" (unterschieden nach Gross-

und Kleinschreibung)

64 Bit (Hexadezimal): Verwendet 10 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B.

"71f2234aba"

128 Bit (ASCII): Verwendet 13 Textzeichen, z. B.

"Wirelesscomms" (unterschieden nach Gross- und

Kleinschreibung)

128 Bit (Hexadezimal): Verwendet 26 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat,

z. B. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


### Gehen Sie jetzt zu

Seite 30



Falls Ihr WLAN-Router oder Access Point die Konfiguration per Tastendruck unterstützt (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™):



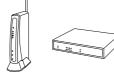







Gehen Sie jetzt zu

Seite 32

Der WEP-Key wird für 64- oder 128-Bit-verschlüsselte Netzwerke verwendet und kann sowohl Ziffern als auch Buchstaben enthalten. Genauere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Access Points oder WLAN-Routers. Der WEP-Key ist ein 64- oder 128-Bit-Wert, der im ASCII- oder HEXADEZIMAL-Format einzugeben ist.

# ((9))

# Für Benutzer eines Wireless-Netzwerkes



## Das Brother-Gerät im Wireless-Netzwerk anschliessen



## Wireless-Einstellungen konfigurieren (typische Wireless-Installation im Infrastruktur-Modus)

Drücken Sie an Ihrem Gerät MENÜ.

Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Netzwerk angezeigt wird und drücken Sie dann Netzwerk.

Drücken Sie WLAN.

Drücken Sie Setup-Assist.

Sobald Netzwerk I/F zu WLAN umschalten? angezeigt wird, drücken Sie Ja zur Bestätigung.

Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie Nein.

Das Gerät sucht nach verfügbaren SSIDs.
Falls mehrere SSIDs angezeigt werden,
wählen Sie mit ▲ oder ▼ die SSID, die Sie in
Schritt **16** auf Seite 29 notiert haben. Drücken
Sie die SSID, zu der Sie eine Verbindung
herstellen möchten. Gehen Sie zu **f**.



Es dauert einige Sekunden, bis die Liste der verfügbaren SSIDs angezeigt wird.

Wenn der Access Point so eingestellt ist, dass er keine SSID sendet, müssen Sie die SSID manuell hinzufügen. Gehen Sie zu **c**.

- C Drücken Sie <Neue SSID>. Gehen Sie zu Schritt d.
- Geben Sie die in Schritt **16** auf Seite 29 notierte SSID über den Touchscreen ein.

Mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben und Grossbuchstaben.

Um Ziffern oder Sonderzeichen einzugeben,

drücken Sie mehrmals [A10], bis das gewünschte Zeichen erscheint. (Weitere Informationen finden Sie unter Texteingabe für Wireless-Netzwerkeinstellungen auf Seite 45.)

Drücken Sie OK, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben.

Drücken Sie Infrastruktur.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Wenn Ihr Netzwerk für Authentifizierung und
Verschlüsselung konfiguriert ist, müssen Ihre
am Gerät vorgenommenen Einstellungen mit
denen des Netzwerkes übereinstimmen.

### Keine Authentifizierung und Verschlüsselung:

Drücken Sie Open System und wählen Sie dann Keine als Verschlüsselung?. Drücken Sie dann Ja, um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu i.

Keine Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung:

Drücken Sie Open System und wählen Sie dann WEP als Verschlüsselung?. Gehen Sie zu g.

Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung:

Drücken Sie Shared Key. Gehen Sie zu **g**.

■ Authentifizierung mit WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) Verschlüsselung:

Drücken Sie WPA/WPA2-PSK. Gehen Sie zu **h**.

Wählen Sie die erforderliche Schlüsselnummer. Geben Sie den in Schritt **16** auf Seite 29 notierten WEP-Schlüssel über den Touchscreen ein.

Mit den Tasten **◄** und **▶** können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben und Grossbuchstaben.

Um Ziffern oder Sonderzeichen einzugeben,

drücken Sie mehrmals [A10], bis das gewünschte Zeichen erscheint. (Weitere Informationen finden Sie unter *Texteingabe für Wireless-Netzwerkeinstellungen* auf Seite 45.)

Drücken Sie OK, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, und drücken Sie dann Ja zum Übernehmen der Einstellungen. Gehen Sie zu **i**.



Wählen Sie TKIP oder AES als

Verschlüsselung?. Geben Sie das in
Schritt 16 auf Seite 29 notierte WPA/WPA2PSK-Kennwort über den Touchscreen ein.

Mit den Tasten ◀ und ▶ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben und Grossbuchstaben.

Um Ziffern oder Sonderzeichen einzugeben,

drücken Sie mehrmals [410], bis das gewünschte Zeichen erscheint.

(Weitere Informationen finden Sie unter *Texteingabe für Wireless-Netzwerkeinstellungen* auf Seite 45.)

Drücken Sie OK, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, und drücken Sie dann Ja zum Übernehmen der Einstellungen. Gehen Sie zu i.

Das Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen Informationen eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen. Bei Erfolg erscheint im Display für ca. 1 Minute die Anzeige Verbunden.

Wenn das Gerät keine erfolgreiche Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, sollten Sie die in Schritt **16** auf Seite 29 notierten Netzwerkeinstellungen überprüfen. Wiederholen Sie **a** bis **h**, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Informationen eingegeben haben.

Ist an Ihrem Access Point kein DHCP aktiviert, müssen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Gerätes manuell an Ihr Netzwerk anpassen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Netzwerkhandbuch.



Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator oben im Display des Gerätes zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Routers/Access Points an.

Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt **18** fort.

Für Windows®-Benutzer:

Gehen Sie jetzt zu

Seite 34

Für Mac OS®-Benutzer:

Gehen Sie jetzt zu

Seite 38





## Wireless-Einstellungen mit der Auto-Wireless-Methode automatisch konfigurieren (per Tastendruck)

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router/Access Point das unten abgebildete SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™-Symbol trägt.







- Stellen Sie Ihr Brother-Gerät in die Reichweite des Access Points oder Routers mit SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™. Die Reichweite kann je nach Umgebung unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie in den Hinweisen, die Sie mit dem Router/Access Point erhalten haben.
- Drücken Sie die SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- oder AOSS™-Taste an Ihrem WLAN-Router/Access Point. Lesen Sie das Handbuch Ihres WLAN-Routers/Access Points für weitere Informationen.
- Drücken Sie an Ihrem Gerät MENÜ.

  Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Netzwerk angezeigt wird und drücken Sie dann Netzwerk.

  Drücken Sie WLAN.

  Drücken Sie SES/WPS/AOSS.

Sobald  ${\tt Netzwerk\ I/F\ zu\ WLAN}$  umschalten? angezeigt wird, drücken Sie  ${\tt Ja}$  zur Bestätigung.

Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie Nein.

Mit dieser Funktion wird automatisch ermittelt, welches Verfahren (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™) Ihr Access Point für die Konfiguration des Gerätes verwendet.



Falls Ihr Wireless-Access Point Wi-Fi Protected Setup™ (PIN-Verfahren) unterstützt und wenn Sie zur Konfiguration das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) benutzen möchten, finden Sie weitere Informationen unter "PIN-Verfahren des Wi-Fi Protected Setup™ verwenden" im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Wenn im Display Verbunden angezeigt wird, hat das Gerät erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Router/Access Point hergestellt. Sie können Ihr Gerät nun im Wireless-Netzwerk verwenden.

Wenn das Display WLAN einstell., SES verbinden (WPS verbinden oder AOSS verbinden) und anschliessend Verbindung fehlgeschl. zeigt, hat das Gerät keine erfolgreiche Verbindung zu Ihrem Router/Access Point hergestellt. Versuchen Sie es noch einmal ab Schritt c. Wenn dieselbe Meldung wieder erscheint, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es dann noch einmal. Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen siehe Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen auf Seite 45.

Wenn das Display WLAN einstell., dann Verbindung fehlgeschl. oder Ungültiger Modus zeigt, wurde ein Sitzungskonflikt oder ein Verbindungsfehler festgestellt (siehe Tabelle unten). Das Gerät hat 2 oder mehr Router/Access Points in Ihrem Netzwerk ermittelt, die SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ verwenden. Stellen Sie sicher, dass nur an einem Router/Access Point SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ oder AOSS™ aktiviert ist und beginnen Sie erneut mit c.

Displayanzeigen bei Verwendung des SES/WPS/AOSS-Funktionsmenüs			
WLAN einstell.	Suche nach oder Zugriff auf den Access Point und Herunterladen von Einstellungen vom Access Point.		
SES/WPS/AOSS verbinden	Verbindung zum Access Point wird hergestellt.		
Verbindung fehlgeschl.	Verbindung fehlgeschlagen. Wenn zuvor SES/WPS/AOSS verbinden angezeigt wurde, wurde ein Sitzungskonflikt festgestellt.		
Ungültiger Modus	Ein Sitzungskonflikt wurde festgestellt.		
Verbunden	Das Gerät hat erfolgreich eine Verbindung hergestellt.		



Wenn beim Einrichten ein Problem auftritt, sollten Sie Ihr Gerät vorübergehend näher am Access Point aufstellen und erneut mit **c** beginnen.



Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen.



Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt **18** fort.

Für Windows®-Benutzer:

Gehen Sie jetzt zu

Seite 34

Für Mac OS®-Benutzer:

Gehen Sie jetzt zu

Seite 38





Treiber und Software installieren (für Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista<sup>®</sup>)

# 18

# Vor der Installation der MFL-Pro Suite

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

### **WICHTIG**

- Schliessen Sie alle Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.
- Die Bildschirm-Abbildungen können je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich aussehen.
- Die mitgelieferte CD-ROM enthält ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows<sup>®</sup> 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista<sup>®</sup>. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows<sup>®</sup> Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.

# **WICHTIG**

Wenn Sie eine andere Personal Firewall als die Windows<sup>®</sup>-Firewall, Anti-Spy- oder Antivirus-Software verwenden, deaktivieren Sie diese vor der Installation vorübergehend.

# MFL-Pro Suite installieren

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache.





Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz** (**Computer**) auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf Erstinstallation.



Klicken Sie auf MFL-Pro Suite installieren.




Wählen Sie Drahtlose Netzwerkverbindung

(Wireless LAN) und klicken Sie dann auf



i Unter Windows® XP SP2/Windows Vista®: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen.(empfohlen) und klicken Sie auf Weiter.

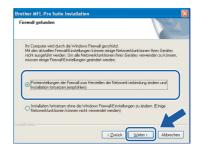

Wenn Sie eine andere als die Windows®-Firewall verwenden oder wenn die Windows®-Firewall ausgeschaltet ist, erscheint eventuell dieser Bildschirm.



Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Firewall-Software nach, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Zum PC-Faxempfang im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54926 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK** und starten Sie Ihren Computer neu.

Wireless-Netzwerk

g

Weiter.



- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schliessen oder indem Sie auf die Datei start.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit **b** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Für Windows Vista<sup>®</sup>: Wenn das Fenster für die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf Zulassen.



d Wenn die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE erscheint, klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



- Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.
- Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.





## **Hinweis**

 Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf Weiter.

Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.



Falls für Ihr Gerät APIPA im Feld IP-Adresse angezeigt wird, klicken Sie auf IP-Adresse konfigurieren und geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

 Wenn die Wireless-Einstellung fehlschlägt, erscheint während der Installation der MFL-Pro Suite eine Fehlermeldung und die Installation wird abgebrochen. Gehen Sie in diesem Fall zu Schritt 16 auf Seite 29 und richten Sie die Wireless-Verbindung erneut ein.



- Wenn Sie WEP verwenden und im Display "Verbunden" erscheint, aber das Gerät nicht gefunden wird, sollten Sie überprüfen, ob der WEP-Key richtig eingegeben wurde. Beim WEP-Key wird zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden.
- Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



Klicken Sie auf OK.

Das Dialogfeld **IP-Adresse konfigurieren** erscheint. Geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander.

### **WICHTIG**

Versuchen Sie auf KEINEM der Bildschirme, die Installation abzubrechen. Es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.



Wenn unter Windows Vista<sup>®</sup> der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschliessen.



Wenn das Fenster zur **Online-Registrierung** erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





# Fertig stellen und neu starten

Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Fertig stellen, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.





Falls während der Software-Installation eine Fehlermeldung erscheint, starten Sie die Installationsprüfung unter Start/Alle Programme/Brother/MFC-XXXX (MFC-XXXX steht für den Namen Ihres Modells).

## MFL-Pro Suite auf weiteren Computern installieren (soweit erforderlich)

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computer in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt 18 auf Seite 34.

## M Hinweis

Mit dem Kauf des Gerätes haben Sie eine Lizenz für 2 Benutzer erworben.

Diese Lizenz beinhaltet die Installation der MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf bis zu 2 PCs im Netzwerk. Wenn Sie ScanSoft™ PaperPort™ 11SE auf

mehr als 2 PCs installieren möchten, müssen Sie die Lizenz NL-5 für 5 zusätzliche Benutzer kaufen. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.



Die Installation ist nun abgeschlossen.

## Gehen Sie jetzt zu

Um mit der Installation von zusätzlichen Anwendungen fortzufahren, gehen Sie zu Seite 41.

Windows®

Wireless-Netzwerk Macintosh<sup>®</sup>





# Treiber und Software installieren (für Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 oder höher)

# 18

## Bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen ist und dass Ihr Macintosh® eingeschaltet ist. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

#### **WICHTIG**

- Wenn Sie Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.0 bis 10.2.3 verwenden, sollten Sie Ihr System auf Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 oder höher aktualisieren. (Neueste Informationen zu Mac OS<sup>®</sup> X finden Sie unter <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>)
- Vergewissern Sie sich, dass keine Speicherkarte und kein USB-Stick eingesetzt sind.

# 19

# MFL-Pro Suite installieren

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



Doppelklicken Sie auf **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.



Wählen Sie
Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless
LAN) und klicken Sie dann auf Weiter.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überprüft und bestätigt und klicken Sie auf Weiter.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschliessen.


Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



# Hinweis

Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie dann auf OK.

Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht. Gehen Sie zu f.

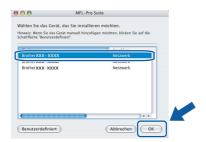

- · Wenn Ihr Gerät nicht erkannt wird, gehen Sie zu Schritt 16 auf Seite 29 und richten Sie die Wireless-Verbindung erneut ein.
- · Wenn Sie WEP verwenden und im Display "Verbunden" erscheint, aber das Gerät nicht gefunden wird, sollten Sie überprüfen, ob der WEP-Key richtig eingegeben wurde. Beim WEP-Key wird zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden.
- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf OK.



Geben Sie für Ihren Macintosh® unter Computername einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf OK. Gehen Sie zu f.




- Um die Scan-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren aktivieren.
- Der von Ihnen festgelegte Name wird nach Drücken der Scan-Taste und Auswahl einer Scanfunktion im Display des Gerätes angezeigt. (Mehr Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf



- Für Mac OS® X 10.3.x oder höher: Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt 20 auf Seite 40.
- Für Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie auf Hinzufügen.

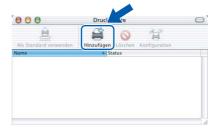

Wählen Sie die unten gezeigte Option.



Ī Wählen Sie XXX-XXXX (XXX-XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf Hinzufügen.



Klicken Sie auf Print Center und dann auf Print Center beenden.





Alle einblenden


Die Installation der MFL-Pro Suite ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zu Schritt 20 auf Seite 40.



# Presto! PageManager installieren

Presto! PageManager enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto! PageManager auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Presto!
PageManager und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

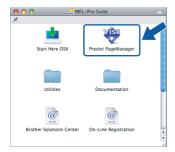

Für Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 bis 10.3.8: Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**, um die Software von der Brother Solutions Center Website herunterzuladen.





Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Computern in Ihrem Netzwerk verwenden möchten, installieren Sie die MFL-Pro Suite auf jedem Computer. Gehen Sie zu Schritt **18** auf Seite 38.



Die Installation ist nun abgeschlossen.





## FaceFilter Studio unterstützt von Reallusion, Inc. installieren

FaceFilter Studio ist eine einfach zu verwendende Anwendung zum randlosen Drucken von Fotos. Ausserdem können Sie mit dem FaceFilter Studio Ihre Fotos bearbeiten. Sie können Fotoeffekte, wie das Entfernen von roten Augen oder die Verbesserung von Hauttönen, verwenden.

### **WICHTIG**

- Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Computer verbunden sein.
- Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben.
- Öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schliessen, oder indem Sie auf die Datei start.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.
- Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie dann auf **Zusätzliche Anwendungen**.



Klicken Sie auf FaceFilter Studio, um die Software zu installieren.



# 2

# FaceFilter Studio Hilfe installieren

Für Anweisungen zur Verwendung von FaceFilter Studio downloaden und installieren Sie die FaceFilter Studio-Hilfe.

- Um das FaceFilter Studio zu starten, wählen Sie Start/Alle Programme/Reallusion/FaceFilter Studio auf Ihrem Computer.
- Klicken Sie auf in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- C Klicken Sie auf **Nach Updates suchen**, um auf der Website von Reallusion nach Updates zu suchen.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download** und wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern wollen.
- Schliessen Sie FaceFilter Studio bevor Sie das Installationsprogramm für die FaceFilter Studio Hilfe starten.
  Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis und folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.



Zur Ansicht der vollständigen FaceFilter Studio Hilfe wählen Sie Start/Alle Programme/Reallusion/ FaceFilter Studio/Hilfe für FaceFilter Studio auf Ihrem Computer. 3

## BookScan&Whiteboard Suite unterstützt von Reallusion, Inc. installieren

Sie können die **BookScan&Whiteboard Suite** installieren.

Die **BookScan Enhancer**-Software kann gescannte Buchseiten automatisch korrigieren. Mit dem **Whiteboard Enhancer** können Sie Texte und Bilder Ihrer Whiteboard-Fotos bereinigen und verbessern. (Internetzugang erforderlich.)

### **WICHTIG**

- Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Computer verbunden sein.
- Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein.
- Öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schliessen, oder indem Sie auf die Datei start.exe im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.
- Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie dann auf **Zusätzliche Anwendungen**.



Klicken Sie auf BookScan&Whiteboard Suite, um die Software zu installieren.



# Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Windows®)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

Weitere Informationen zu BRAdmin Light erhalten Sie unter http://solutions.brother.com/.



Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neuste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> herunterladen.

## **BRAdmin Light installieren**

Klicken Sie im Hauptmenü auf Netzwerk Utilities.



Klicken Sie auf **BRAdmin Light** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



# IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen



Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.

Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.



Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.



Hinweis

Das Standard-Kennwort für Ihr Gerät ist **access**. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.

Wählen Sie Statisch als Boot-Methode.
Geben Sie die IP-Adresse, die
Subnetzmaske und das Gateway ein und klicken Sie dann auf OK.



d Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

# Für Netzwerkbenutzer

## Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Sie können mit diesem Programm unter Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4 oder höher auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren. BRAdmin Light wird automatisch mit dem Druckertreiber installiert. Wenn Sie den Druckertreiber bereits installiert haben, müssen Sie BRAdmin Light nicht erneut installieren. Weitere Informationen über BRAdmin Light finden Sie

unter http://solutions.brother.com/.

## IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen



- Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Java™-Client-Version 1.4.1\_07 oder h\u00f6her auf Ihrem Computer installiert ist.
- Das Standard-Kennwort für Ihr Gerät ist access. Das Kennwort kann mit BRAdmin Light geändert werden.
- Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol Macintosh HD.



Wählen Sie Library, Printers, Brother und dann Utilities.




Doppelklicken Sie auf die Datei

BRAdmin Light.jar und starten Sie die
Software. BRAdmin Light sucht dann
automatisch nach neuen Geräten.



Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

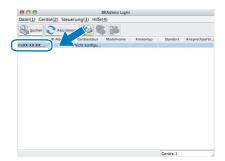

Wählen Sie Statisch als Boot-Methode.
Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und
Gateway ein und klicken Sie dann auf OK.



f Die Angaben werden im Gerät gespeichert.


## Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen

Um alle Netzwerkeinstellungen des internen MFC/DCP-Servers auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- a Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Ziehen Sie dann alle Kabel (ausser dem Netzkabel) vom Gerät ab.
- b Drücken Sie MENÜ.
- C Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Netzwerk angezeigt wird, und drücken Sie dann Netzwerk.
- d Drücken Sie ▲ oder ▼, bis Werkseinstell. angezeigt wird, und drücken Sie dann Werkseinstell.
- Drücken Sie Ja.
- Halten Sie Ja zur nochmaligen Bestätigung 2 Sekunden lang gedrückt.
- g Das Gerät startet nun neu. Schliessen Sie nach dem Neustart alle Kabel wieder an.

## Texteingabe für Wireless-Netzwerkeinstellungen

In einigen Menüs des Gerätes müssen Buchstaben eingegeben werden. Drücken Sie [410], um Nummern, Zeichen und Sonderzeichen zu wählen. Jeder Schaltfläche auf dem Touchscreen sind bis zu vier Buchstaben zugeordnet. Drücken Sie die jeweilige Schaltfläche so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

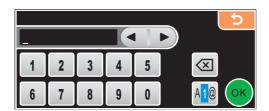

### Leerzeichen eingeben

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie 🔼 , um Sonderzeichen zu wählen, und dann die Schaltfläche 🚉 oder \_





Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.

#### Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie ◀ oder ▶ mit den Pfeilschaltflächen unter das falsch geschriebene Zeichen. Drücken Sie dann 🕢 und geben Sie das richtige Zeichen ein. Sie können auch Zeichen einfügen, indem Sie den Cursor an die betreffende Stelle bewegen und das Zeichen eingeben.

#### Buchstaben wiederholen

Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben oder nacheinander zwei auf derselben Schaltfläche liegende Buchstaben eingeben möchten, geben Sie den ersten Buchstaben ein, drücken dann ▶ und wählen anschliessend den nächsten Buchstaben.

# Verbrauchsmaterialien

### Verbrauchsmaterialien

Wenn eine Tintenpatrone ersetzt werden muss, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei Ihrem Brother-Vertriebspartner oder unter http://www.brother.com/original/.

## **Tintenpatronen**

Schwarz	Gelb	Cyan	Magenta
LC1100BK (Standard) LC1100HY-BK (Jumbo)	LC1100Y (Standard) LC1100HY-Y (Jumbo)	LC1100C (Standard) LC1100HY-C (Jumbo)	LC1100M (Standard) LC1100HY-M (Jumbo)

#### Was ist Innobella™?

Innobella™ ist eine neue Reihe von Verbrauchsmaterialien, die von Brother angeboten werden.

Der Name "Innobella™" leitet sich von den Begriffen "Innovation" und "Bella" (was auf italienisch "schön" bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.



#### Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Microsoft, Windows und Windows Server sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.

Nuance, das Nuance-Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

PictBridge ist ein Warenzeichen.

FaceFilter Studio ist ein Warenzeichen von Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup und das SecureEasySetup-Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Broadcom Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

AOSS ist ein Warenzeichen von Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2 und Wi-Fi Protected Setup sind entweder Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Wi-Fi Alliance in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

#### Zu dieser Anleitung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries, Ltd., erstellt und veröffentlicht. Es enthält die neuesten technischen Angaben und Produktinformationen.

Der Inhalt dieses Handbuches und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

#### Copyright und Lizenz

©2008 Brother Industries, Ltd.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

Dieses Produkt enthält die von ELMIC WESCOM, Inc. entwickelte Software "KASAGO TCP/IP".

©2007 Devicescape Software, Inc.

